

Endbehandlung - Methode »modern« **Terracotta -innen-**

Anleitung für weiche, saugfähige Oberflächen spanischer oder französischer Herkunft ergibt naturhelle, seidenglänzende Beläge

Terracottafliesen werden aus besonderen Tönen gebrannt. Ihre warme Farbe und "weiche" Oberfläche sorgen für das unvergleichliche mediterrane Ambiente. Eine gebrauchsfähige, strapazierfähige Nutzung erfordert jedoch die richtige Behandlung -von Anfang an- denn nur diese sichert Ihnen für viele Jahre ungetrübte Freude.

Die Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

1

Nach dem Verlegen

Lithofin Cotto Extraschutz und -Wax-Finish schützen den Belag beim Verfugen

Vorbereitung:
Ausblühungen,
Verschmutzungen,
Kleberreste,
Gummiabrieb mit
grünem Pad abreiben
und Staub absaugen



Bedarf:
siehe Text→




1x feucht wischen um
Feinstaub zu
entfernen



Lithofin Extraschutz
auftragen.
Teilabschnitte: 4m²
2x nass in nass
Bedarf: 1L/5m²



Nach 1Std Lithofin
Wax-Finish auftragen.
Gleichmäßig und
großflächig arbeiten
Bedarf: 1L/10m²

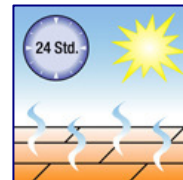

Ca. 24 Std. trocknen
lassen

Danach kann verfugt
werden. Fugmörtel
sorgfältig und restlos
abwaschen.

Reste mit Lithofin KF
Zementschleierent-
ferner (1:20 verdünnt)
entfernen und gut mit
Wasser nachwaschen
Bedarf: 1L/100m²

Erforderliche Geräte: grüne Pads, evt. Einscheibenmaschine, Nass-Trockensauger, Eimer, Mopp und Schrubber, Gummiabzieher

2


Endbehandlung

Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2


Lithofin Cotto-Wax-Finish bildet einen seidenglänzenden Film und erleichtert die Pflege



Bedarf:
1Liter/20m²

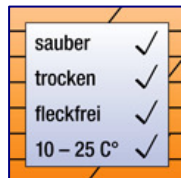


Bitte beachten:
Trocknungszeit:
min 7Tage

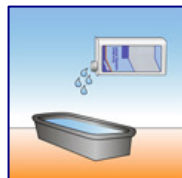

Produkt für leichteres
Auftragen in Wanne
füllen



1-2 mal auftragen,
bis ein gleichmäßiger
Glanz erreicht ist

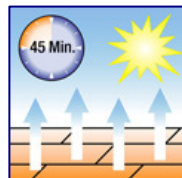

Ca. 45 Min. trocknen
lassen.
2Std nicht begehen

Erforderliche Geräte: Eimer oder Wanne mit Abstreifschiene, Kurzflor-Mopp, Pinsel, Putztücher


3

Regelmäßige Unterhaltspflege *Zusatzpflege siehe Seite 2*

Lithofin Cotto-Wischpflege -regelmäßig verwendet- erhält gepflegte Oberflächen.




Bedarf:
1Liter

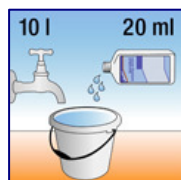

Dem Wischwasser
1Schuss (ca.20ml)
zugeben



Boden nassfeucht
wischen.

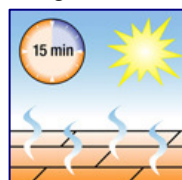

Trocknen lassen,
nicht begehen

Erforderliche Geräte: Eimer, Wischmopp o.ä.

Neu verlegte Flächen

Hinweise: Wasser kann zu Rändern bzw. zu Verfärbungen führen, deshalb sollte man trocken schneiden.
Bitte beachten: Alle Endbehandlungen können nur auf ausgetrockneten Belägen ausgeführt werden.
Trockenzeit nach Mörtelbettverlegung: ca. 4 Wochen, nach Mittel- oder Dünnbettverlegung ca. 2 Wochen.

Vor dem Verfugen: Ausblühungen, Verschmutzungen, Gummiabrieb, Klebereste etc. müssen entfernt werden: mit einem grünem Pad von der Oberfläche abreiben. Bei größeren Flächen setzt man eine Einscheibenmaschine ein. Je saugfähiger die Oberfläche desto wichtiger ist es, bereits vor dem Verfugen Lithofin Cotto Extraschutz und -Wax-Finish aufzutragen. Nur dann können Reste von Fugenmaterial oder Kleber leicht und restlos entfernt werden. Waschen Sie so dennoch so sauber wie möglich ab. Reste entfernen Sie mit Lithofin Cotto-Erstreiniger (ca.1:20 verdünnt). Immer gut mit Wasser nachwaschen.

1 Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, verschmutzter Flächen

- ◆ Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden.
- ➔ Lithofin KF Intensivreiniger je nach Verschmutzung pur oder ca. 1:10 mit Wasser verdünnt auftragen. Mit einem Schrubber oder Wischmop satt auftragen und ca. 10-20 Minuten einwirken lassen, gegebenenfalls schrubben. Die Lösung nicht antrocknen lassen.
- ➔ Mit Gummiwischer abziehen, aufnehmen und 1-2mal mit reichlich sauberen Wasser nachwaschen.



Entfernen spezieller Verunreinigungen

Fett, Öl, Wachs, Teer, Holzlasuren, Farbe, Tinte, Gummistreifen, Schuhabrieb	Lithofin LÖSEFIX
Kalkablagerungen, Rostflecken	Lithofin KF Sanitärreiniger
In hartnäckigen Fällen kann die zusätzliche Verwendung eines Pads das Reinigungsergebnis verbessern	

2 weitere Angaben zur Schutzbehandlung gegen Flecken

- ◆ **Vorher Probefläche anlegen.** Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- ◆ Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann.
- ◆ Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen, da dies nach dem Austrocknen nicht mehr möglich ist. Bei schon beginnender Trocknung Tuch evtl. mit Produkt anfeuchten und angetrocknete Reste abreiben.

3 Zusätzliche Unterhaltspflege

- ◆ Bei nachlassendem Glanz mit Lithofin Cotto Wax-Finish (ca.1:4 verdünnt) durchwischen und gut trocknen lassen.

Wichtige Hinweise:

- △ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.
- △ Fett- oder wachshaltige Reinigungsmittel können zu erhöhter Schmutzhaftung führen und die Rutschsicherheit beeinträchtigen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten.
Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D9.12hps).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.com
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · A-3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · Fax 027 54 2490 · E-Mail: office@ardex.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · CH-5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · Telefax 0 56 2 03 18-51